Anleitung zur Ballmaschine von Diamante

Die Funktionen der Ballmaschine funktionieren über eine App. Dafür steht ein Tablet bereit. Dieses hat die App installiert und ist Registriert auf TCZaniglas.

Es besteht auch die Möglichkeit die App auf das eigene Handy zu laden und Registrieren (siehe Zusatz)

Vorbereitung für das Gerät


- Kabelrolle und Netzteil (Orange Box) anschliessen
- Gerät einschalten
 - o Es macht am Anfang ein mehrklang Ton, danach einen regelmässigen Ton

Starten mit dem Tablet

Wichtig! Die App erstellt die Verbindung zur Maschine. Es sind keine Einstellungen im W-Lan nötig.

App starten Warnmeldung Ins Menü «Machines» wechseln ROGRAMS KAC27CHDAJVB... CUSTOM Alternate H WARNING! DO NOT STAND IN FRONT OF THE MACHINE CONFIRM CANCEL To avoid injuries: Keep out of the opening at any · Keep face out of the opening Use only for tennis practice with conventional balls Never place body parts or objects into and in front of the machine


Mit Klick auf die Maschine wird die Verbindung hergestellt.

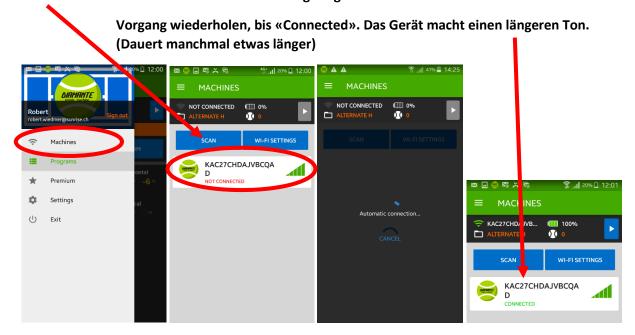


Einstellungen im Programm

Es können verschiedene Variationen eingestellt werden.


- Modus
- Speed (bis 150 Km/h (3))
- Horizontal (Links-Rechts Bewegung)
- Vertikal (Hoch-Tief Bewegung)
- Interval (Zeitlicher Abstand der Würfe)
- Spin (+ oder -)

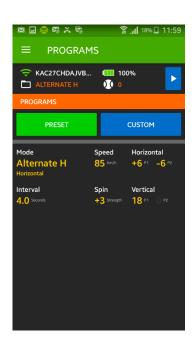





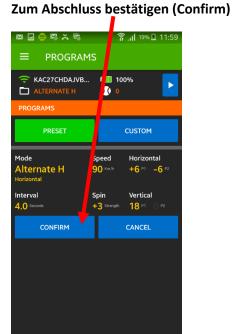

Programm starten

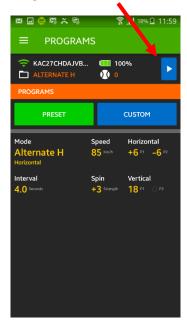



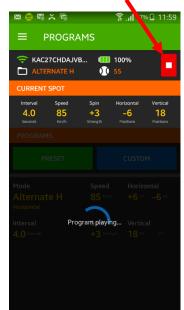

Die App kann auch auf das eigene Handy geladen werden.


Im App Store herunterladen




App öffnen



In der App registrieren

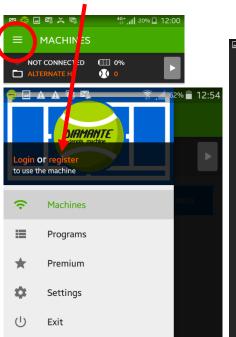

Ihr erhaltet eine Registrierbestätigung per E-Mail!

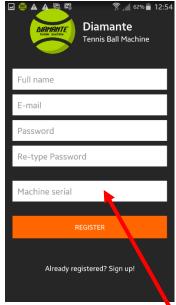

Machine Serial:

KAC27CHDAJVBCQAD

Danach gleiche Bewegung nochmals durchführen zum «Login»





